

IMPRESSA S9 avantgarde IMPRESSA 801

Istruzioni per l'uso



Leggenda:

- DISPLAY MASSAGGIO SUL DISPLAY: a titolo di informazione.
- DISPLAY SISTEMA DI DIALOGO CON DISPLAY: seguire le istruzioni indicate.
























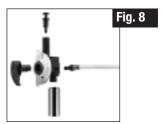









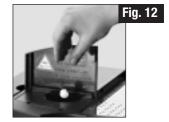



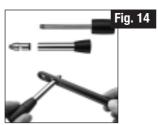

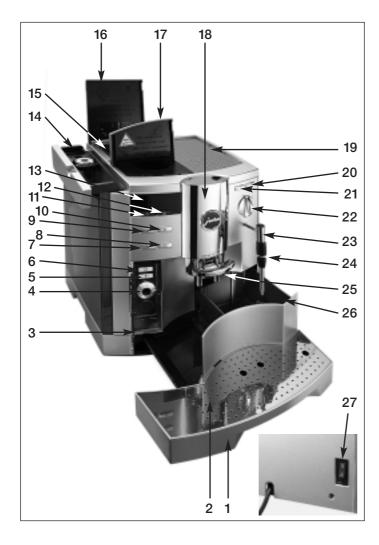

Descrizione della macchina

- 1 Vaschetta del gocciolatoio
- 2 Griglia del gocciolatoio
- 3 Sportelli di programmazione
- 4 Rotary Switch
- 5 Selettore per caffè premacinato
- 6 Pulsante di erogazione caffè à la carte
- 7 Pulsante di erogazione 1 caffè
- 8 Pulsante di erogazione 2 caffè
- 9 Pulsante di erogazione 1 espresso
- 10 Pulsante di erogazione 2 espressi
- 11 Interruttore di esercizio ON/OFF
- 12 Pulsante di manutenzione
- 13 Sistema di dialogo su display
- 14 Serbatoio dell'acqua con manico
- 15 Coperchio salvaroma
- 16 Coperchio contenitore del caffè in chicchi
- 17 Coperchio scomparto d'introduzione per caffè premacinato
- 18 Ugello di erogazione caffè regolabile in altezza
- 19 Vassoio per tazze
- 20 Pulsante di erogazione
- 21 Pulsante di erogazione dose di vapore
- 22 Interruttore di erogazione acqua calda
- 23 Tubicino di erogazione orientabile
- 24 Ugello formazione schiuma a 2 regolazioni
- 25 Ugello dell'acqua calda regolabile in altezza
- 26 Contenitore dei fondi di caffè
- 27 Interruttore di alimentazione

[nc	lice:				13.2	Programmazione della durezza dell'acqua		
1.	Indicaz	zioni di sicurezzaPag.	6			(solo per l'impostazione FILTRO NO)	Pag.	14
	1.1	Avvertenze Pag.	6		13.3	Cura	Pag.	15
	1.2	Misure precauzionaliPag.	6		13.4	Programmazione della quantità di macinato	_	
2.	Prepar	azione dell'IMPRESSA S9 avantgarde/				per il caffè e per l'espresso	Pag.	15
		ESSA 801Pag.	6		13.5	Impostazione della quantità d'acqua per	-	
	2.1	Controllo della tensione di retePag.	6			caffè, espresso e caffè à la carte	Pag.	16
	2.2	Controllo della sicurezza elettricaPag.	6		13.6	Programmazione della temperatura per	-	
	2.3	Riempimento del serbatoio dell'acquaPag.	7			caffè, espresso e caffè à la carte	Pag.	16
	2.4	Riempimento dei chicchi di caffèPag.	7		13.7	Programmazione della porzione acqua		
	2.5	Impostazione del meccanismo di macinazionePag.			13.8	Programmazione della porzione vapore	Pag.	17
	2.6	Interruttore di alimentazionePag.			13.9	Risparmio energetico		
3.	Prima	messa in funzionePag.	7		13.10	Regolazione del'ora	Pag.	18
	3.1	Illuminazione tazzaPag.	8		13.11	Programmazione del'ora di inserimento		
4.	Impost	azione della durezza dell'acquaPag.	8			automatico	Pag.	19
5.	Utilizz	o di cartucce filtro CLARIS plusPag.	9		13.12	Programmazione del'ora di disinserimento		
	5.1	Inserimento del filtroPag.	9			automatico	Pag.	20
	5.2	Sostituzione del filtroPag.	9		13.13	Programmazione della lingua	Pag.	20
		cquo della macchinaPag.	10		13.14	Programmazione del'indicazioni	Pag.	21
7.		rione di caffè				Informazioni		
		esso, 2 espressi, 1 caffè, 2 caffè)Pag.				Ripristino dell'impostazione di fabbrica		
		ogazione di caffè premacinatoPag.		14.		enzione e cura		
8.	Erogaz	ione di caffè à la cartePag.	11		14.1	Riempimento del serbatoio dell'acqua		
		rione di acqua caldaPag.			14.2	Svuotare i fondi di caffè		
		ione di vaporePag.			14.3	Svuotamento della vaschetta del gocciolatoio		
11.		zione della schiuma del lattePag.	13		14.4	Manca la vaschetta del gocciolatoio		
	11.1	Preparazione della schiuma per una dose			14.5	Riempimento dei chicchi di caffè	Pag.	23
		di latte (con l'ugello formazione schiuma a			14.6	Eliminazione di chicchi incastrati nel		
		2 regolazioni)Pag.	13			meccanismo di macinazione		
	11.2	Preparazione della schiuma di latte nel			14.7	Sostituzione del filtro		
		modo d'erogazione continua (con l'ugello				Informazioni relative alla pulizia		
		formazione schiuma a 2 regolazioni) Pag.	13		14.9	Informazioni relative alla decalcificazione		
	11.3	Collegamento del Profi-Auto-Cappuccino			14.10	Svuotare il sistema	Pag.	24
		all'IMPRESSAPag.	13			Indicazioni generali per la pulizia		
	11.4	Erogazione di cappuccino e latte caldo con				L		
		l'ugello Profi-Auto-CappuccinoPag.				ificazione		
	11.5	Pulizia del Profi-Auto-Cappuccino e del'ugello Pag.	13			mento		
12.	Disinserimento dell'IMPRESSA S9 avantgarde/					rimenti per un caffè perfetto		
	IMPRE	ESSA 801Pag.	14			mi		
13.		mmazionePag.				enze giuridiche		
	13.1	Programmazione del filtroPag.	14	21.	Dati te	cnici	Pag.	29

Prima di cominciare

Complimenti per aver acquistato l'IMPRESSA S9 avantgarde/IM-PRESSA 801.

Per garantire il funzionamento perfetto dell'IMPRESSA, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e conservarle per poterle consultare anche in futuro.

Se desiderate ulteriori informazioni o se dovessero verificarsi dei problemi che non vengono trattati dettagliatamente in queste istruzioni per l'uso, richiedete i chiarimenti necessari al vostro rivenditore specializzato o direttamente a JURA Elektroapparate AG.



Anche sul sito www.juraw.com potrete trovare suggerimenti utili per il comando e la cura della vostra IMPRESSA. Non dimenticate di consultare anche le nostre istruzioni per l'uso animate nel Knowledge Builder. LEO, il nostro assistente, vi guiderà attraverso tutte le funzioni.

1. Indicazioni di sicurezza

1.1 Avvertenze

- Non lasciare i bambini da soli con l'apparecchi elettrici poiché non sono in grado di distinguere i pericoli che possono derivare dal loro utilizzo.
- L'IMPRESSA E80/85 deve essere messa in esercizio esclusivamente da persone debitamente istruite.
- Non mettere mai in funzione una macchina difettosa o con alimentazione difettosa.
- Non riparare, né aprire da soli l'IMPRESSA. Le riparazioni devono essere effettuate esclusivamente dai Centri Assistenza autorizzati, utilizzando pezzi di ricambio e accessori originali.
- Non immergere mai l'IMPRESSA in acqua.

1.2 Misure precauzionali

- Non sottoporre mai l'IMPRESSA agli influssi climatici (pioggia, neve, ghiaccio) e non utilizzarla con le mani bagnate.
- Collocare l'IMPRESSA su una superficie stabile orizzontale e resistente all'eventuale fuoriuscita di acqua. Non collocarla mai su superfici roventi o calde (piastre di cottura). Scegliere un posto in cui non possano accedere i bambini.
- In caso d'assenza prolungata (ferie ecc.), disinserire sempre l'interruttore d'alimentazione
- Prima di effettuare lavori di pulizia, spegnere sempre l'interruttore d'alimentazione.
- Quando si stacca la presa si rete, non tirare mai il cavo d'alimentazione, né quello dell'IMPRESSA.
- L'IMPRESSA è allacciata alla rete elettrica mediante un cavo d'alimentazione. Disporre il cavo in modo che non sia possibile inciamparsi, facendo cadere la macchina. Tenere lontano dalla portata dei bambini e dal'animali domestici.
- Non mettere mai l'IMPRESSA, né i singoli pezzi della macchina nella lavastoviglie.
- Collocare l'IMPRESSA in un luogo con una buona circolazione d'aria, per evitare surriscaldamenti.

2. Preparazione dell'IMPRESSA S9 avantgarde/ IMPRESSA 801

2.1 Controllo della tensione di rete

Di fabbrica la macchina è impostata sulla tensione di rete corretta. Controllare se la tensione di rete corrisponde ai dati indicati sulla targhetta tecnica, sul lato inferiore della macchina.

2.2 Controllo della sicurezza elettrica

La macchina è tarata su un amperaggio di 10 Ampère. Controllare che la sicurezza elettrica sia conforme.

2.3 Riempimento del serbatoio dell'acqua

- - Riempire esclusivamente con acqua pulita fredda. Non riempire con latte, acqua minerale o altri liquidi.
- Togliere il serbatoio dell'acqua e sciacquarlo accuratamente con acqua potabile fredda (fig. 1).
- Riempire il serbatoio dell'acqua e inserirlo nuovamente nella macchina del caffè. Prestare attenzione che il serbatojo sia inserito correttamente e ben innestato.

2.4 Riempimento dei chicchi di caffè

- Al fine di garantire una lunga durata dell'IMPRESSA e evitare di dover effettuare delle riparazioni, tenere presente che il meccanismo di macinazione della macchina del caffè non è adatto a chicchi di caffè che sono stati trattati con additivi (ad es. zucchero) durante o dopo la tostatura. L'utilizzo di questo tipo di miscele di caffè può danneggiare il meccanismo di macinazione. I costi del'eventuali riparazioni non sono coperti dalla garanzia.
- Aprire il coperchio del contenitore del caffè in chicchi (fig. 2) e rimuovere il coperchio salvaroma (15).
- Rimuovere eventuale sporcizia o corpi estranei che potrebbero trovarsi nel contenitore del caffè in chicchi.
- Introdurre i chicchi di caffè nel contenitore del caffè in chicchi (fig. 2), rimettere il coperchio salvaroma (15), quindi chiudere il coperchio.

2.5 Impostazione del meccanismo di macinazione

È possibile adattare il meccanismo di macinazione al grado di tostatura del proprio caffè. Si consiglia per:

una tostatura chiara → una regolazione più fine una tostatura scura → una regolazione più grossolana

- Per regolare il grado di macinazione il meccanismo di maci-Per regolate il grado di mazione nazione deve essere in funzione.
- Aprire il coperchio del contenitore del caffè in chicchi (16).
- Per impostare il grado di macinazione, ruotare la manopola (fig. 2) nella posizione desiderata.
- Vi sono le seguenti possibilità: più piccoli sono i punti, più fine la macinazione più grandi sono i punti, più grossolana la macinazione

2.6 Interruttore di alimentazione

- - Prima della messa in funzione iniziale, azionare l'interruttore di alimentazione (27) sull'IMPRESSA.
- In caso di assenza protungata (16116 2017), l'interruttore di alimentazione (27) dell'IMPRESSA. In caso di assenza prolungata (ferie ecc.), disinserire sempre

3. Prima messa in funzione

- Azionare l'interruttore d'alimentazione (27) sul lato posteriore (a sinistra, in basso) della macchina (fig. 3).
- Se la macchina è inserita con l'interruttore d'alimentazione, l'interruttore d'esercizio 🖒 (11) si accende.
- Accendere la macchina mediante l'interruttore d'esercizio (') (11). L'interruttore d'esercizio si spegne.
- Aprire gli sportelli di programmazione (3).
- DISPLAY SPRACHE DEUTSCH
- Ruotare il Rotary Switch (4) finché sul display non appare la lingua desiderata.
- Ad esempio:
- DISPLAY LINGUA ITALIANO


- Confermare la selezione premendo il Rotary Switch (4).
- DISPLAY RIEMPIRE SISTEMA / PREMERE VAPORE
- Mettere un recipiente sotto l'ugello formazione schiuma a 2 regolazioni, quindi premere uno dei pulsanti d'erogazione vapore 🔁 🖟.
- Il sistema viene riempito automaticamente. Il pulsante di manutenzione lampeggia ... Avviene una minima erogazione d'acqua.
- DISPLAY SISTEMA RIEMPIE
- DISPLAY APP. SIRISCALDA
- DISPLAY PREMERE MANUTENZ.
- Collocare una tazza sotto l'ugello d'erogazione caffè regolabile in altezza (18).
- Premere il pulsante di manutenzione ...
- DISPLAY APPARECCH, SCIACOUA
- I tubi dell'acqua vengono sciacquati con acqua pulita. Avviene una minima erogazione d'acqua nel'ugello del caffè (18).
- DISPLAY SCEGLIERE PRODOTTO
- Per ottenere il prodotto desiderato, premere il tasto d'erogazione corrispondente.
- Se sul display appare RIEMPIRE CHICCHI, azionare nuovamente un tipo di caffè. Il macinino non è ancora completamente pieno di chicchi di caffè.
- Per ottenere molta schiuma, adattare l'ugello d'erogazione combinato regolabile in altezza (18) in base alle dimensioni della propria tazza (fig. 4).

3.1 Illuminazione tazza

Poiché anche l'occhio vuole la sua parte, l'illuminazione della tazza mette sempre nella giusta luce il caffè perfetto.

Quando si accende l'IMPRESSA o si preme un tasto qualsiasi, l'illuminazione della tazza viene attivata per 1 minuto.

4. Impostazione della durezza dell'acqua



- 1° di durezza tedesca corrisponde a 1,79° di durezza francese.
- Non appena si attiva il filtro, non viene più visualizzata la voce di programma relativa alla durezza dell'acqua.

Di fabbrica l'IMPRESSA è impostata su 16°dH. Questa impostazione può essere modificata. come segue:

- DISPLAY SCEGLIERE PRODOTTO
- Aprire gli sportelli di programmazione (3). Premere il Rotary Switch (4) finché non si sente un segnale acustico.
- DISPLAY FILTRO NO
- Ruotare il Rotary Switch (4) finché sul display non viene visualizzato il seguente messaggio:
- DISPLAY DUREZZA 16°dH
- Premere il Rotary Switch (4) per accedere a questa voce di programma.
- DISPLAY 16°dH
- Ruotare il Rotary Switch (4) finché non viene impostata la durezza desiderata.
- DISPLAY 20°dH (esempio)



■ Confermare la selezione desiderata premendo il Rotary Switch (4).

- DISPLAY DUREZZA 20°dH (esempio)
- Ruotare il Rotary Switch (4) finché sul display non viene visualizzato il seguente messaggio:
- DISPLAY EXIT
- Premere il Rotary Switch (4) per uscire dalla programmazione.
- DISPLAY SCEGLIERE PRODOTTO

5. Utilizzo di cartucce filtro CLARIS plus

Se le cartucce filtro CLARIS plus vengono utilizzate correttamente, l'IMPRESSA non necessita la decalcificazione. Per ulteriori informazioni sulle cartucce filtro CLARIS plus, leggere l'opuscolo "CLARIS plus. Efficace contro il calcare, delicato per la macchina del caffè".

5.1 Inserimento del filtro

- Aprire gli sportelli di programmazione (3). Premere il Rotary Switch (4) finché non si sente un segnale acustico.
- DISPLAY FILTRO NO
- Premere il Rotary Switch (4) per accedere a questa voce di programma.
- Ruotare il Rotary Switch (4) finché sul display non viene visualizzato il seguente messaggio:
- DISPLAY FILTRO SI
- Premere il Rotary Switch (4) per confermare l'impostazione.
- DISPLAY INSERIRE FILTRO / PREMERE VAPORE
- Togliere il serbatoio dell'acqua (14). Svuotare l'acqua rimasta nel serbatoio. Aprire il supporto della cartuccia (fig. 1). Inserire

- la prolunga (contenuta nel welcome-pack) in alto, sulla cartuccia filtro CLARIS plus. Inserire la cartuccia filtro nel serbatoio dell'acqua, esercitando una leggera pressione (fig. 1).
- Chiudere quindi il supporto della cartuccia, finché non si sente uno scatto.
- Riempire il serbatoio dell'acqua (14) con acqua potabile fresca e fredda e rimettere poi il serbatoio nell'apparecchio.
- Collocare un recipiente sufficientemente grande (almeno 0,5 litri) sotto il tubicino d'erogazione orientabile (23), quindi premere uno dei pulsanti d'erogazione vapore 🔁 🖖 per avviare il risciacquo del filtro.
- DISPLAY FILTRO SCIACQUA
- Il risciacquo del filtro si arresta automaticamente.
- DISPLAY SCEGLIERE PRODOTTO
- Il filtro è stato attivato. Nella modalità di programmazione l'opzione della durezza dell'acqua non appare più.
- L'acqua può presentare una leggera colorazione (non dannosa per la salute).

5.2 Sostituzione del filtro

- Dopo l'erogazione di 50 litri d'acqua, l'azione del filtro sarà esaurita. L'indicazione di sostituzione del filtro viene visualizzata sul display. Controllare la durata della cartuccia filtrante CLARIS plus (durata massima: 2 mesi) con l'ausilio dell'apposito disco sul supporto della cartuccia in corrispondenza del serbatoio dell'acqua.
- DISPLAY SCEGLIERE PRODOTTO / CAMBIARE FILTRO
- Il pulsante di manutenzione 👫 si accende. Premere il pulsante di manutenzione 👫.
- DISPLAY INSERIRE FILTRO / PREMERE VAPORE

- Togliere il serbatoio dell'acqua (14) dall'IMPRESSA. Svuotare l'acqua rimasta nel serbatoio. Aprire il supporto della cartuccia (fig. 1). Inserire la prolunga in alto, sulla cartuccia filtro CLARIS plus. Inserire la cartuccia filtro nel serbatoio dell'acqua, esercitando una leggera pressione (fig. 1).
- Chiudere quindi il supporto della cartuccia, finché non si sente uno scatto.
- Riempire il serbatoio dell'acqua (14) con acqua potabile fresca e fredda e rimettere poi il serbatoio nell'apparecchio.
- Collocare un recipiente sufficientemente grande (almeno 0,5 litri) sotto il tubicino d'erogazione orientabile (23).

 Quindi premere uno dei due pulsanti d'erogazione vapore

 per avviare il risciacquo del filtro.
- DISPLAY FILTRO SCIACQUA
- Il risciacquo del filtro si arresta automaticamente.
- DISPLAY SCEGLIERE PRODOTTO
- La sostituzione del filtro può essere effettuata anche manualmente direttamente dal menu di manutenzione (solo se il filtro è attivato) vedi capitolo 13.3.

6. Risciacquo della macchina

- Se l'IMPRESSA è spenta e già raffreddata, il procedimento di risciacquo verrà richiesto al momento dell'accensione. Quando la macchina viene disinserita, il risciacquo avviene automaticamente.
- DISPLAY PREMERE MANUTENZ.
- Collocare una tazza sotto l'ugello di erogazione caffè (18).
- Premere il pulsante di manutenzione 🔥.
- DISPLAY APPARECCH. SCIACQUA
- DISPLAY SCEGLIERE PRODOTTO



Il risciacquo può essere effettuato anche manualmente direttamente dal menu di manutenzione (vedi capitolo 13.3).

7. Erogazione di caffè (1 espresso, 2 espressi, 1 caffè, 2 caffè)

- DISPLAY SCEGLIERE PRODOTTO
- Mettere una o due tazze sotto l'ugello d'erogazione caffè (18), quindi premere il pulsante d'erogazione desiderato ♀, ⑤, ♀, □. Il procedimento antecedente l'ebollizione (I.P.B.A.S.) inumidisce la polvere di caffè interrompe brevemente l'erogazione e comincia quindi il vero e proprio processo d'ebollizione.
- DISPLAY 1 ESPRESSO (esempio) NORMALE (esempio)
- L'erogazione del caffè si interrompe automaticamente quando è stata erogata la quantità di acqua impostata.
- DISPLAY SCEGLIERE PRODOTTO
- L'erogazione del caffè può essere anche interrotta in anticipo, premendo un qualsiasi pulsante.
- La quantità d'acqua può essere modificata durante l'erogazione del caffè. Aprire gli sportelli di programmazione. Girare il Rotary Switch (4), finché sul display non appare la quantità desiderata in ML. La quantità d'acqua per il caffè può essere dosata in scatti di 5 ML.
- L'indicazione in ML è un valore indicativo e può differire dalla quantità reale.

7.1. Erogazione di caffè premacinato

- Non utilizzare **mai** caffè istantaneo solubile!
- DISPLAY SCEGLIERE PRODOTTO

- Mettere una o due tazze sotto l'ugello d'erogazione caffè (18) e aprire gli sportelli di programmazione (3). Premere il selettore per il caffè premacinato 🚡.
- DISPLAY INSERIERE POLVERE / SCEGLIERE PRODOTTO
- Mettere 1 o 2 cucchiai rasi di caffè premacinato nello scomparto d'introduzione del caffè macinato (17).
- Premere il pulsante d'erogazione desiderato.
- DISPLAY 1 ESPRESSO (esempio) POLVERE
- L'erogazione del caffè si interrompe automaticamente quando è stata erogata la quantità d'acqua impostata.
- DISPLAY SCEGLIERE PRODOTTO
- L'erogazione del caffè può essere anche interrotta in anticipo, premendo un qualsiasi pulsante.
- Si consiglia d'utilizzare soltanto caffè appena macinato o fatto macinare o caffè sottovuoto. Non riempire mai più di 2 porzioni di caffè macinato. Il vano di riempimento non è un recipiente. Prestare attenzione che il caffè macinato che si utilizza non sia troppo fine. Il caffè macinato troppo fine può fare intasare il sistema e fare scendere il caffè a gocce.
- Se si preme inavvertitamente il selettore 🔭, la scelta può essere revocata premendo uno dei pulsanti d'erogazione.
- La quantità d'acqua può essere modificata durante l'erogazione del caffè. Ruotare il Rotary Switch (4), finché sul display non appare la quantità desiderata in ML. La quantità d'acqua per il caffè può essere dosata in scatti di 5 ML.
- L'indicazione in ML è un valore indicativo e può differire dalla quantità reale.

8. Erogazione di caffè à la carte

- DISPLAY SCEGLIERE PRODOTTO
- Mettere una tazza sotto l'ugello d'erogazione caffè (18) e aprire gli sportelli di programmazione (3). Premere il pulsante d'erogazione "à la carte" □.
- DISPLAY A LA CARTE LEGGERO
- Ruotare il Rotary Switch (4) finché sul display non viene visualizzata l'intensità desiderata e premere il Rotary Switch (4) per avviare l'erogazione del prodotto. Il procedimento antecedente l'ebollizione (I.P.B.A.S.) inumidisce la polvere di caffè interrompe brevemente l'erogazione e comincia quindi il vero e proprio processo d'ebollizione.
- DISPLAY A LA CARTE EXTRA (esempio)
- L'erogazione del caffè si interrompe automaticamente quando è stata erogata la quantità d'acqua impostata.
- DISPLAY SCEGLIERE PRODOTTO
- L'erogazione del caffè può essere anche interrotta in anticipo, premendo un qualsiasi pulsante.
- La quantità d'acqua può essere modificata durante l'erogazione del caffè. Ruotare il Rotary Switch (4), finché sul display non appare la quantità desiderata in ML. La quantità d'acqua per il caffè può essere dosata in scatti di 5 ML.
- L'indicazione in ML è un valore indicativo e può differire dalla quantità reale.

9. Erogazione d'acqua calda

- DISPLAY SCEGLIERE PRODOTTO
- Mettere una tazza sotto l'ugello dell'acqua calda regolabile in altezza (25), quindi premere il pulsante d'erogazione acqua calda (22) sulla posizione 県.
- DISPLAY DOSE ACQUA
- L'erogazione dell'acqua si interrompe automaticamente quando è stata erogata la quantità d'acqua impostata.
- DISPLAY CHIUDERE RUBINETTO
- Ruotare il pulsante d'erogazione (22) sulla posizione □.
- DISPLAY SCEGLIERE PRODOTTO
- L'erogazione del caffè può essere anche interrotta in anticipo, riportando il pulsante d'erogazione (22) sulla posizione
- La quantità d'acqua può essere modificata durante il processo. Aprire gli sportelli di programmazione (3). Girare il Rotary Switch (4), finché sul display non appare la quantità desiderata in ML. La quantità d'acqua può essere dosata in scatti di 5 ML.
- L'indicazione in ML è un valore indicativo e può differire dalla quantità reale.

10. Erogazione di vapore

Prestare attenzione che l'ugello sia applicato correttamente. Se l'ugello si intasa con particelle di latte, o in caso di montaggio non corretto, può staccarsi durante il funzionamento.

- Per garantire sempre un funzionamento perfetto l'ugello formazione schiuma a 2 regolazioni (24) deve essere spesso pulito. Per svitare l'ugello di formazione della schiuma a 2 regolazioni utilizzare l'apertura nella maniglia del dosatore. Lavare accuratamente i tre pezzi sotto acqua corrente (fig. 14). Pulire a fondo le 3 parti sotto l'acqua corrente.
- Il vapore può essere utilizzato per riscaldare i liquidi o per fare la schiuma del latte per il cappuccino. Attenzione: quando si riscaldano i liquidi, spingere l'ugello formazione schiuma a 2 regolazioni (24) verso l'alto. Quando si prepara la schiuma, spingere l'ausilio per la preparazione della schiuma verso il basso (fig. 5)
- Per ragioni dovute al funzionamento del sistema, quando si prepara la schiuma fuoriesce subito un po' d'acqua. Il buon risultato della schiuma non viene però influenzato in nessun modo.

All'inizio dell'erogazione, il vapore può spruzzare. L'ugello del vapore diventa rovente. Evitare il contatto diretto con la pelle.

■ DISPLAY SCEGLIERE PRODOTTO

- Mettere una tazza sotto il tubicino orientabile d'erogazione (23) e immergere l'ugello formazione schiuma a due regolazioni (24) nel latte o nel liquido da riscaldare.
- Premere il pulsante d'erogazione porzione di vapore 🛱 .
- DISPLAY DOSE VAPORE
- L'erogazione del caffè può essere interrotta in anticipo, premendo il pulsante d'erogazione porzione vapore [⊕].
- DISPLAY SCEGLIERE PRODOTTO
- È possibile impostare la durata d'erogazione del vapore a passi da 1 secondo, azionando il Rotary Switch (4).

11. Formazione della schiuma del latte

L'IMPRESSA è pronta per preparare la schiuma di latte quando le due spie dei pulsanti d'erogazione vapore 🔁 🖟 rimangono accese. Se le spie non si accendono, premere uno dei due pulsanti d'erogazione 🛱 🖟.

11.1 Preparazione della schiuma per una dose di latte (con l'ugello formazione schiuma a 2 regolazioni)

- DISPLAY SCEGLIERE PRODOTTO
- Mettere il latte freddo in un recipiente.
- Immergere l'ugello formazione schiuma a 2 regolazioni (24) nel latte, quindi premere il pulsante d'erogazione 違.
- DISPLAY DOSE VAPORE
- L'erogazione del vapore si arresta automaticamente.

11.2 Preparazione della schiuma di latte nel modo d'erogazione continua (con l'ugello formazione schiuma a 2 regolazioni)

- DISPLAY SCEGLIERE PRODOTTO
- Mettere il latte freddo in un recipiente.
- Immergere l'ugello formazione schiuma a 2 regolazioni (24) nel
- DISPLAY EROGAZIONE VAPORE
- Dopo aver effettuato la schiuma, premere nuovamente il pulsante di erogazione 4.

11.3 Collegamento del Profi-Auto-Cappuccino all'IMPRESSA

- Smontare l'ugello formazione schiuma a 2 regolazioni (24).
- Montare ora l'ugello Profi-Auto-Cappuccino (fig. 6).
- Premere il tubicino flessibile presente su un lato dell'apertura dietro il selettore (fig. 7).



IMPRESSA S9 avantgarde: Il recipiente del latte in dotazione "Deluxe" è adatto per l'aspirazione di latte.

11.4 Erogazione di cappuccino e latte caldo con l'ugello Profi-Auto-Cappuccino

- Riempire il contenitore con del latte oppure immergere il tubetto flessibile direttamente nel latte.
- Collocare una tazza sotto l'ugello Profi-Auto-Cappuccino.
- Premere il pulsante d'erogazione porzione di vapore 🛱.
- DISPLAY DOSE VAPORE
- Viene effettuata la schiuma o riscaldato il latte in base alla programmazione della porzione di vapore (vedi "Programmazione della porzione di vapore", capitolo 13.8).
- Per il cappuccino ruotare la leva di selezione (1, fig. 7) nel campo 2.
- Per il latte caldo ruotare la leva di selezione (1, fig. 7) nel campo 3.
- Collocare ora la tazza con la schiuma per il cappuccino oppure il latte caldo sotto l'ugello d'erogazione del caffè (18) per ottenere il prodotto di caffè desiderato.

11.5 Pulizia del Profi-Auto-Cappuccino e dell'ugello



Dopo l'erogazione del latte, pulire l'ugello Profi-Auto-Cappuccino. Consigliamo di effettuare la pulizia quotidianamente.

- L'IMPRESSA non richiede d'effettuare la pulizia del dispositivo per il cappuccino.
- Per una pulizia accurata utilizzare detergente JURA per Auto Cappuccino. Il detergente è acquistabile presso i centri di Assistenza autorizzati JURA specializzati. Consigliamo di eseguire quotidianamente la pulizia.
- Riempire un recipiente con acqua ed immergervi il tubicino flessibile.
- Erogare il vapore finché non fuoriesce solo una miscela d'acqua e vapore pulita.
- Consigliamo di smontare regolarmente l'ugello e di sciacquarlo sotto l'acqua corrente.
- Togliere l'ugello per il cappuccino dall'IMPRESSA e smontarlo come descritto alla fig. 8.
- Sciacquare bene tutti i pezzi dell'ugello sotto l'acqua corrente.
- Ricomporre l'ugello Profi-Auto-Cappuccino e montarlo sull'IM-PRESSA.

12. Disinserimento dell'IMPRESSA S9 avantgarde/ IMPRESSA 801

Quando si disinserisce l'IMPRESSA viene effettuato il risciacquo dell'ugello d'erogazione caffè. Accertarsi che vi sia un recipiente idoneo sotto l'ugello d'erogazione (18).

- DISPLAY SCEGLIERE PRODOTTO
- Premere l'interruttore d'esercizio 🖒 (11) per disinserire l'IMPRESSA.
- DISPLAY APPARECCH. SCIACQUA
- L'ugello d'erogazione caffè (18) viene sciacquato.

13. Programmazione



L'IMPRESSA è impostata di fabbrica in modo che sia possibile erogare il caffè, senza un'ulteriore programmazione. È però possibile effettuare una programmazione individuale in base al proprio gusto.

È possibile effettuare le seguenti programmazioni:

- Filtro
- Durezza dell'acqua
- Cura
- Quantità macinato
- Quantità acqua
- Temperatura
- Porzione acqua
- Porzione vapore
- Risparmio energia
- Ora
- Orario d'inserimento automatico
- Orario di disinserimento automatico
- Lingua
- Indicazione
- Informazioni (solo richiamabili)

13.1 Programmazione del filtro

Leggere quanto indicato al capitolo 5 "Utilizzo di cartucce filtro CLARIS plus".

13.2 Programmazione della durezza dell'acqua (solo per l'impostazione FILTRO NO)

Leggere quanto indicato al capitolo 4 "Impostazione della durezza dell'acqua".

13.3 Cura

Mediante questa voce di programma possono essere attivate le seguenti funzioni di cura:

SCIACQUARE APPARECCH., PULIRE APPARECCH., DECALCIF. APPARECCH., CAMBIARE FILTRO.

Se è inserito un filtro CLARIS plus e l'impostazione del filtro è programmata su "SI", non viene visualizzato "DECALCIF. APPA-RECCH.".

Se è inserito un filtro CLARIS plus e l'impostazione del filtro è programmata su "NO", non viene visualizzato "CAMBIARE FILTRO".

- DISPLAY SCEGLIERE PRODOTTO
- Aprire gli sportelli di programmazione (3). Premere il Rotary Switch (4) finché non si sente un segnale acustico.
- DISPLAY FILTRO NO o SI
- Ruotare il Rotary Switch (4) finché sul display non viene visualizzato il seguente messaggio:
- DISPLAY MANUTENZ
- Premere il Rotary Switch (4) per accedere a questa voce di programma.
- DISPLAY SCIACQUARE APPARECCH
- Ruotare il Rotary Switch (4) finché sul display non appare la funzione di cura desiderata (per la selezione vedi sopra). Attivare la funzione premendo il Rotary Switch (4).
- Se non viene effettuata nessuna operazione, dopo 5 secondi si esce automaticamente dal menu cura.

13.4 Programmazione della quantità di caffè macinato per il caffè e per l'espresso

- È possibile programmare la quantità di caffè macinato individualmente per il caffè e per l'espresso.
- DISPLAY SCEGLIERE PRODOTTO
- Aprire gli sportelli di programmazione (3). Premere il Rotary Switch (4) finché non si sente un segnale acustico.
- DISPLAY FILTRO NO o SI
- Ruotare il Rotary Switch (4) finché sul display non viene visualizzato il seguente messaggio:
- DISPLAY QUANTITA POLVERE
- Premere il Rotary Switch (4) per accedere a questa voce di programma.
- DISPLAY SCEGLIERE PRODOTTO
- Premere il pulsante d'erogazione desiderato.
- DISPLAY NORMALE (esempio)
 ■■■ +
- Ruotare il Rotary Switch (4) finché non viene impostata la quantità di caffè macinato desiderata.
- DISPLAY FORTE (esempio)
 ■■■■ _ _ +
- Confermare la selezione desiderata premendo il Rotary Switch (4).
- DISPLAY QUANTITA
 POLVERE
- Ruotare il Rotary Switch (4) finché sul display non viene visualizzato il seguente messaggio:
- DISPLAY EXIT

- Premere il Rotary Switch (4) per uscire dalla programmazione.
- DISPLAY SCEGLIERE PRODOTTO

13.5 Impostazione della quantità d'acqua per caffè, espresso e caffè à la carte

Nell'impostazione di base sono già indicate quantità d'acqua predefinite (caffè 130 ml, espresso 60 ml, 2 caffè 260 ml, 2 espressi 120 ml, speciale 145 ml) che possono essere modificate su richiesta.

- DISPLAY SCEGLIERE PRODOTTO
- Aprire gli sportelli di programmazione (3). Premere il Rotary Switch (4) finché non si sente un segnale acustico.
- DISPLAY FILTRO NO o SI
- Ruotare il Rotary Switch (4) finché non viene visualizzato il seguente messaggio:
- DISPLAY OUANTITA **ACOUA**
- Premere il Rotary Switch (4) per attivare la voce di programma.
- DISPLAY SCEGLIERE PRODOTTO
- Premere il pulsante d'erogazione del prodotto desiderato.
- DISPLAY 1 ESPRESSO (esempio) 60 ML
- Premere il Rotary Switch (4) per impostare la quantità d'acqua desiderata, quindi premere nuovamente il Rotary Switch (4) per confermare l'immissione
- DISPLAY OUANTITA ACQUA
- Ruotare il Rotary Switch (4) finché non viene visualizzato il seguente messaggio:
- DISPLAY EXIT

- Premere il Rotary Switch (4) per uscire dalla programmazione.
- DISPLAY SCEGLIERE PRODOTTO

13.6 Programmazione della temperatura per caffè, espresso e caffè à la carte



È possibile programmare la temperatura individualmente per E possibile programmare la temperatura può essere impostata in 2 livelli (NORMALE, ELEVATA).

- DISPLAY SCEGLIERE PRODOTTO
- Aprire gli sportelli di programmazione (3). Premere il Rotary Switch (4) finché non si sente un segnale acustico.
- DISPLAY FILTRO NO o SI
- Ruotare il Rotary Switch (4) finché sul display non viene visualizzato il seguente messaggio:
- DISPLAY TEMPERAT
- Premere il Rotary Switch (4) per accedere a questa voce di programma.
- DISPLAY SCEGLIERE PRODOTTO
- Premere il pulsante d'erogazione desiderato.
- DISPLAY TEMPERAT. NORMALE (esempio)
- Ruotare il Rotary Switch (4) finché non viene impostata la temperatura desiderata.
- DISPLAY TEMPERAT. ALTA (esempio)
- Confermare la selezione desiderata premendo il Rotary Switch (4).
- DISPLAY TEMPERAT.
- Ruotare il Rotary Switch (4) finché sul display non viene visualizzato il seguente messaggio:

- DISPLAY EXIT
- Premere il Rotary Switch (4) per uscire dalla programmazione.
- DISPLAY SCEGLIERE PRODOTTO

13.7 Programmazione della porzione d'acqua

Nell'impostazione di base è già indicata una quantità d'acqua (225 ml) predefinita che può essere modificata su richiesta.

- DISPLAY SCEGLIERE PRODOTTO
- Aprire gli sportelli di programmazione (3). Premere il Rotary Switch (4) finché non si sente un segnale acustico.
- DISPLAY FILTRO NO o SI
- Ruotare il Rotary Switch (4) finché non viene visualizzato il seguente messaggio:
- DISPLAY DOSE ACQUA
- Premere il Rotary Switch (4) per attivare la voce di programma.
- DISPLAY DOSE 225 ML (esempio)
- Premere il Rotary Switch (4) per impostare la quantità d'acqua desiderata, quindi premere nuovamente il Rotary Switch (4) per confermare l'immissione.
- DISPLAY DOSE ACQUA
- Ruotare il Rotary Switch (4) finché non viene visualizzato il seguente messaggio:
- DISPLAY EXIT
- Premere il Rotary Switch (4) per uscire dalla programmazione.
- DISPLAY SCEGLIERE PRODOTTO

13.8 Programmazione della porzione vapore

Nell'impostazione di base è già indicata una quantità di vapore (20 sec.) predefinita che può essere modificata su richiesta.

- DISPLAY SCEGLIERE PRODOTTO
- Aprire gli sportelli di programmazione (3). Premere il Rotary Switch (4) finché non si sente un segnale acustico.
- DISPLAY FILTRO NO o SI
- Ruotare il Rotary Switch (4) finché non viene visualizzato il seguente messaggio:
- DISPLAY DOSE VAPORE
- Premere il Rotary Switch (4) per attivare la voce di programma.
- DISPLAY DOSE 20 SEC (esempio)
- Premere il Rotary Switch (4) per impostare la quantità di vapore desiderata, quindi premere nuovamente il Rotary Switch (4) per confermare l'immissione.
- DISPLAY DOSE VAPORE
- Ruotare il Rotary Switch (4) finché non viene visualizzato il seguente messaggio:
- DISPLAY EXIT
- Premere il Rotary Switch (4) per uscire dalla programmazione.
- DISPLAY SCEGLIERE PRODOTTO

13.9 Risparmio energetico



È possibile impostare la macchina su diverse modalità di risparmio energetico.

- DISPLAY SCEGLIERE PRODOTTO
- Aprire gli sportelli di programmazione (3). Premere il Rotary Switch (4) finché non si sente un segnale acustico.
- DISPLAY FILTRO NO o SI
- Ruotare il Rotary Switch (4) finché sul display non viene visualizzato il seguente messaggio:
- DISPLAY RISPARMIO ENERGIA –
- Premere il Rotary Switch (4) per accedere a questa voce di programma.
- DISPLAY RISPARMIO ENERGIA –
- Ruotare il Rotary Switch (4) finché non viene impostata la modalità di risparmio energetico desiderata.
- DISPLAY RISPARMIO ENERGIA 2 (esempio)
- Confermare la selezione desiderata premendo il Rotary Switch (4).
- DISPLAY RISPARMIO ENERGIA 2 (esempio)
- Ruotare il Rotary Switch (4) finché sul display non viene visualizzato il seguente messaggio:
- DISPLAY EXIT
- Premere il Rotary Switch (4) per uscire dalla programmazione.
- DISPLAY SCEGLIERE PRODOTTO

Risparmio energia -

Con questa impostazione l'IMPRESSA è sempre pronta. Tutti i prodotti possono essere erogati senza tempi d'attesa.



Utilizzare questa impostazione solo se si fanno molti prodotti del caffè e si vogliono evitare i tempi d'attesa.

Risparmio energia 1

Con questa impostazione l'IMPRESSA è sempre in stato di preparazione per i prodotti del caffè, mentre per l'erogazione di vapore viene riscaldata separatamente.



Utilizzare questa impostazione solo se si fanno molti prodotti del caffè e per il vapore si può attendere circa 1 minuto.

Risparmio energia 2

Con questa impostazione l'IMPRESSA non è pronta (temperatura economizzatrice) e deve essere riscaldata separatamente per i prodotti del caffè e per l'erogazione di vapore.

Quando la macchina è impostata sulla temperatura economizzatrice si spegne 5 minuti dopo l'ultima erogazione.



Utilizzare questa impostazione solo se si fanno pochi caffè, si utilizza poco il vapore e se si puó attendere circa 30 secondi per entrambi i prodotti.

13.10 Regolazione dell'ora

La programmazione dell'ora è necessaria per poter utilizzare la funzione d'inserimento automatico.

- DISPLAY SCEGLIERE PRODOTTO
- Aprire gli sportelli di programmazione (3). Premere il Rotary Switch (4) finché non si sente un segnale acustico.

■ DISPLAY FILTRO NO o SI

 Ruotare il Rotary Switch (4) finché sul display non viene visualizzato il seguente messaggio:

■ DISPLAY ORA

Premere il Rotary Switch (4) per accedere a questa voce di programma.

■ DISPLAY ORA

■ Ruotare il Rotary Switch (4) per impostare le ore.

■ DISPLAY ORA 13:00 (esempio)

■ Premere il Rotary Switch (4) per confermare le ore impostate e attivare i minuti

■ DISPLAY ORA 13:00

■ Ruotare il Rotary Switch (4) per impostare i minuti.

■ DISPLAY ORA 13:50 (esempio)

■ Ruotare il Rotary Switch (4) per confermare i minuti.

■ **DISPLAY** ORA 13:50

■ Ruotare il Rotary Switch (4) finché sul display non viene visualizzato il seguente messaggio:

■ DISPLAY EXIT

■ Premere il Rotary Switch (4) per uscire dalla programmazione.

■ DISPLAY SCEGLIERE PRODOTTO

13.11 Programmazione dell'ora d'inserimento automatico

La programmazione dell'ora è necessaria per poter utilizzare la funzione d'inserimento automatico.

■ DISPLAY SCEGLIERE PRODOTTO

■ Aprire gli sportelli di programmazione. (3). Premere il Rotary Switch (4) finché non si sente un segnale acustico.

■ DISPLAY FILTRO NO o SI

■ Ruotare il Rotary Switch (4) finché sul display non viene visualizzato il seguente messaggio:

■ DISPLAY ON A ORE

Premere il Rotary Switch (4) per accedere a questa voce di programma.

■ DISPLAY ON A ORE

■ Ruotare il Rotary Switch (4) per impostare le ore.

■ DISPLAY ON A ORE 07:00 (esempio)

■ Premere il Rotary Switch (4) per confermare le ore impostate e attivare i minuti.

■ DISPLAY ON A ORE 07:00

■ Ruotare il Rotary Switch (4) per impostare i minuti.

■ DISPLAY ON A ORE 07:15 (esempio)

■ Ruotare il Rotary Switch (4) per confermare i minuti.

■ DISPLAY ON A ORE 07:15

- Ruotare il Rotary Switch (4) finché sul display non viene visualizzato il seguente messaggio:
- DISPLAY EXIT
- Premere il Rotary Switch (4) per uscire dalla programmazione.
- DISPLAY SCEGLIERE PRODOTTO
- Se l'IMPRESSA viene disinserita mediante l'interruttore di alimentazione (27), al'inserimento successivo deve essere impostata nuovamente l'ora. Viene visualizzato automaticamente il relativo messaggio di richiesta.

13.12 Programmazione dell'ora d'disinserimento automatico

- DISPLAY SCEGLIERE PRODOTTO
- Aprire gli sportelli di programmazione (3). Premere il Rotary Switch (4) finché non si sente un segnale acustico.
- DISPLAY FILTRO NO o SI
- Ruotare il Rotary Switch (4) finché sul display non viene visualizzato il seguente messaggio:
- DISPLAY OFF DOPO 5 ORE
- Premere il Rotary Switch (4) per accedere a questa voce di programma.
- DISPLAY OFF DOPO 5 ORE
- Ruotare il Rotary Switch (4) per impostare l'ora di disinserimento.
- DISPLAY OFF DOPO 4 ORE (esempio)
- Ruotare il Rotary Switch (4) per confermare l'ora di disinserimento impostata.

■ DISPLAY OFF DOPO 4 ORE

- Ruotare il Rotary Switch (4) finché sul display non viene visualizzato il seguente messaggio:
- DISPLAY EXIT
- Premere il Rotary Switch (4) per uscire dalla programmazione.
- DISPLAY SCEGLIERE PRODOTTO

13.13 Programmazione della lingua

- DISPLAY SCEGLIERE PRODOTTO
- Aprire gli sportelli di programmazione (3). Premere il Rotary Switch (4) finché non si sente un segnale acustico.
- DISPLAY FILTRO NO o SI
- Ruotare il Rotary Switch (4) finché sul display non viene visualizzato il seguente messaggio:
- DISPLAY SPRACHE DEUTSCH
- Premere il Rotary Switch (4) per accedere a questa voce di programma.
- DISPLAY SPRACHE DEUTSCH
- Ruotare il Rotary Switch (4) per impostare la lingua.
- DISPLAY LINGUA ITALIANO (esempio)
- Confermare la selezione premendo il Rotary Switch (4).
- DISPLAY LINGUA ITALIANO
- Ruotare il Rotary Switch (4) finché sul display non viene visualizzato il seguente messaggio:
- DISPLAY EXIT

- Premere il Rotary Switch (4) per uscire dalla programmazione.
- DISPLAY SCEGLIERE PRODOTTO

13.14 Programmazione delle indicazioni

In questa voce di programma è possibile impostare il formato dell'ora da 24 ore a AM/PM e l'unità da ml (millilitri) a oz (once).

- DISPLAY SCEGLIERE PRODOTTO
- Aprire gli sportelli di programmazione (3). Premere il Rotary Switch (4) finché non si sente un segnale acustico.
- DISPLAY FILTRO NO o SI
- Ruotare il Rotary Switch (4) finché sul display non viene visualizzato il seguente messaggio:
- DISPLAY INDICAZ. 24ORE / ML
- Premere il Rotary Switch (4) per accedere a questa voce di programma.
- DISPLAY INDICAZ. 24ORE / ML
- Ruotare il Rotary Switch (4) per impostare il formato dell'ora.
- DISPLAY INDICAZ. AM/PM / ML
- Confermare la selezione premendo il Rotary Switch (4).
- DISPLAY INDICAZ. AM/PM / ML
- Ruotare il Rotary Switch (4) per modificare l'unità:
- DISPLAY INDICAZ. AM/PM / OZ
- Confermare la selezione premendo il Rotary Switch (4).

■ DISPLAY INDICAZ AM/PM / OZ.

- Ruotare il Rotary Switch (4) finché non viene visualizzato il seguente messaggio:
- DISPLAY EXIT
- Premere il Rotary Switch (4) per uscire dalla programmazione.
- DISPLAY SCEGLIERE PRODOTTO

13.15 Informazioni



In questa voce di programma è possibile richiedere il numero di erogazioni e la frequenza di selezione di una funzione.

- DISPLAY SCEGLIERE PRODOTTO
- Aprire gli sportelli di programmazione (3). Premere il Rotary Switch (4) finché non si sente un segnale acustico.
- DISPLAY FILTRO NO o SI
- Ruotare il Rotary Switch (4) finché sul display non viene visualizzato il seguente messaggio:
- DISPLAY INFORMAZ.
- Premere il Rotary Switch (4) per accedere al menu delle informazioni.
- DISPLAY TOTALE 1000 (esempio)
- Ruotare il Rotary Switch (4), per visualizzare l'erogazioni di espresso, 2 espressi, 1 caffè, 2 caffè, caffè à la carte, macinato, acqua e vapore.
- Al termine viene visualizzato il numero delle pulizie, delle decalcificazioni e delle sostituzioni del filtro.
- Per uscire dal menu d'informazioni, premere il Rotary Switch (4).

- DISPLAY INFORMAZ.
- Ruotare il Rotary Switch (4) finché sul display non viene visualizzato il seguente messaggio:
- DISPLAY EXIT
- Premere il Rotary Switch (4) per uscire dalla programmazione.
- DISPLAY SCEGLIERE PRODOTTO

13.16 Ripristino dell'impostazione di fabbrica

- E' possibile riportare i prodotti Espresso e Caffè all'impostazione di fabbrica.
- Per i tasti di riferimento 1 Espresso e 1 Caffè si ripristinano i seguenti valori: finezza del macinato, quantità d'acqua e temperatura.
- Per i tasti 2 Espresso e 2 Caffè si ripristinano i seguenti valori: quantità d'acqua e temperatura.
- A tal fine premere con la vostra IMPRESSA disinserita (modo Standby, interruttore di rete ON) il Rotary Switch insieme al tasto da resettare, finché sul display compare:

1 ESPRESSO (esempio) OK


14 Manutenzione e cura

14.1 Riempimento del serbatoio dell'acqua

■ DISPLAY RIEMPIRE CONT. ACQUA


Quando si accende questa indicazione non possono più essere effettuate erogazioni. Riempire il serbatoio dell'acqua come descritto al capitolo 2.3.

■ DISPLAY SCEGLIERE PRODOTTO



14.2 Svuotare i fondi di caffè


■ DISPLAY SVUOTARE FONDICAFFE



- Togliere la vaschetta del gocciolatoio (1) con il contenitore dei fondi di caffè integrato in cui si trova dell'acqua.
- DISPLAY SVUOTARE VASSOIO
- Inserire nuovamente nell'IMPRESSA la vaschetta del gocciolatoio (1) pulita con il contenitore dei fondi di caffè integrato (la vaschetta deve essere tolta per almeno 10 secondi dalla macchina).
- DISPLAY SCEGLIERE PRODOTTO

14.3 Svuotamento della vaschetta del gocciolatoio

■ DISPLAY VASSOIO FONDI



■ Togliere la vaschetta del gocciolatoio (1) con il contenitore dei fondi di caffè integrato in cui si trova dell'acqua.

■ DISPLAY VASSOIO ASSENTE

- Inserire nuovamente nell'IMPRESSA la vaschetta del gocciolatoio (1) pulita con il contenitore dei fondi di caffè integrato
- DISPLAY SCEGLIERE PRODOTTO

14.4 Manca la vaschetta del gocciolatoio

- DISPLAY VASSOIO ASSENTE
- Quando si accende questa indicazione non possono più essere effettuate erogazioni. La vaschetta del gocciolatoio (1) con il contenitore dei fondi di caffè integrato non è inserita correttamente o non è proprio inserita.
- Inserire la vaschetta del gocciolatoio (1) con il contenitore dei fondi di caffè integrato.
- DISPLAY SCEGLIERE PRODOTTO

14.5 Riempimento dei chicchi di caffè

- DISPLAY RIEMPIRE CHICCHI
- Quando si accende questa indicazione non può più essere effettuata l'erogazione del caffè. È ancora possibile l'erogazione dell'acqua e del vapore. Introdurre i chicchi del caffè come descritto al capitolo 2.4.
- DISPLAY SCEGLIERE PRODOTTO

14.6 Eliminazione di chicchi incastrati nel meccanismo di macinazione

- Disinserire l'IMPRESSA mediante l'interruttore d'esercizio (b) (11).
- Disinserire l'interruttore d'alimentazione (27).
- Aprire il coperchio del contenitore del caffè in chicchi (16) e rimuovere il coperchio salvaroma (15).
- Togliere gli eventuali chicchi con l'aspirapolvere.
- Allentare la vite nel contenitore del caffè in chicchi (fig. 9) e ribaltare la protezione verso l'alto (fig. 10).
- Applicare la chiave (fig. 11)
- Ruotare la chiave in senso antiorario finché non si sblocca il chicco incastrato
- Togliere i residui di polvere con l'aspirapolvere.
- Ribaltare la protezione verso il basso (fig. 10) e riavvitarla serrando bene le viti.
- Riempire nuovamente con chicchi freschi.

14.7 Sostituzione del filtro

Dopo l'erogazione di 50 litri d'acqua, l'azione del filtro sarà esaurita. L'indicazione di sostituzione del filtro viene visualizzata sul display.

Leggere quanto indicato al capitolo 5.2 "Sostituzione del filtro".

14.8 Informazioni relative alla pulizia

L'IMPRESSA deve essere pulita dopo 220 erogazioni o 80 risciacqui. Sul display appare la relativa indicazione. È ancora possibile erogare acqua, caffè o vapore. Consigliamo però di eseguire la pulizia (vedi capitolo 15) al più presto possibile ovvero entro i prossimi giorni.

■ DISPLAY SCEGLIERE PRODOTTO / PULIRE APPARECCH.

Dopo altre 30 erogazioni, l'indicazione cambia. La pulizia (vedi capitolo 15) dovrebbe essere eseguita immediatamente.

■ DISPLAY SCEGLIERE PRODOTTO / PULIRE ADESSO

14.9 Informazioni relative alla decalcificazione

Nell'IMPRESSA si formano incrostazioni calcaree dovute all'uso. Le incrostazioni dipendono dalla durezza dell'acqua utilizzata. L'IMPRESSA riconosce quando è necessario eseguire una decalcificazione. È ancora possibile erogare acqua, caffè o vapore. Consigliamo però di eseguire la decalcificazione (vedi capitolo 16) entro i prossimi giorni.

■ DISPLAY SCEGLIERE PRODOTTO / DECALCIF. APPARECCH.

Dopo un po' di tempo l'indicazione cambia. La decalcificazione (vedi capitolo 16) dovrebbe essere eseguita immediatamente.

■ DISPLAY SCEGLIERE PRODOTTO / DECALCIF. ADESSO

14.10 Svuotare il sistema

Presupposti: l'IMPRESSA è disinserita mediante l'interruttore di esercizio 🖒 (11), ma l'interruttore di alimentazione (27) è acceso (ON).



Questo procedimento è necessario al momento del trasporto, per proteggere l'IMPRESSA da eventuali danni dovuti al gelo.

- Collocare un recipiente sotto il tubicino di erogazione orientabile (23).
- Premere uno dei due pulsanti di erogazione vapore 🔁 🖟 finché non viene visualizzato il seguente messaggio:
- DISPLAY SISTEMA SVUOTA
- Quando il processo è concluso, l'IMPRESSA si spegne.

Alla messa in funzione successiva, l'IMPRESSA indica "RIEMPI-RE SISTEMA / PREMERE VAPORE". Leggere quanto indicato al capitolo 3 "Prima messa in funzione".

14.11 Indicazioni generali per la pulizia

- Non utilizzare mai oggetti abrasivi o sostanze chimiche aggressive per pulire la macchina.
- Pulire la macchina con un panno morbido inumidito.
- Dopo ogni utilizzo pulire il tubicino d'erogazione orientabile.
- Dopo aver scaldato il latte, erogare un po' d'acqua calda per pulire internamente il tubicino d'erogazione orientabile.
- Per pulire a fondo, smontare l'ugello Profi-Auto-Cappuccino.
- Il serbatoio dell'acqua dovrebbe essere pulito quotidianamente e riempito d'acqua fresca.
- In caso di depositi di calcare visibili all'interno del serbatoio, decalcificarlo gli appositi prodotti reperibili in commercio. Togliere il serbatoio dell'acqua dalla macchina.
- Se si utilizza una cartuccia filtro CLARIS plus, rimuoverla prima di decalcificare il serbatoio.

15. Pulizia

L'IMPRESSA dispone di un programma di pulizia integrato. Il processo dura ca. 15 minuti.

- Utilizzare esclusivamente le pastiglie detergenti originali JURA. La composizione di queste pastiglie è appositamente studiata per le macchine per caffè JURA. Attenzione: l'utilizzo di detergenti non idonei potrebbe causare danni alla macchina o lasciare residui nell'acqua.
- Un procedimento di pulizia già iniziato non deve essere interrotto.
- Dopo ogni processo di pulizia dovrebbe essere pulito anche l'imbuto di introduzione caffè macinato (17).
- DISPLAY SCEGLIERE PRODOTTO / PULIRE APPARECCH.
- Premere il pulsante di manutenzione ♣ finché non viene visualizzato il seguente messaggio:
- DISPLAY SVUOTARE VASSOIO / FONDICAFFE
- Svuotare la vaschetta del gocciolatoio (1) con il contenitore dei fondi di caffè integrato.
- DISPLAY VASSOIO ASSENTE
- Inserire nuovamente nell'IMPRESSA la vaschetta del gocciolatoio (1) pulita con il contenitore dei fondi di caffè integrato
- DISPLAY PREMERE MANUTENZ.
- Collocare un recipiente sufficientemente grande (circa 0,5 litri) sotto l'ugello di erogazione caffè (18).
- DISPLAY APPARECCH.
 PULISCE

- Viene emesso un segnale acustico.
- DISPLAY INSERIRE

 PASTIGLIA / PREMERE MANUTENZ.
- Aprire il coperchio dello scomparto d'introduzione del caffè premacinato (17). Introdurre una pastiglia detergente originale JURA (fig. 12) e richiudere il coperchio.
- Premere il pulsante di manutenzione 👫.
- DISPLAY APPARECCH.
 PULISCE
- Viene emesso un segnale acustico.
- DISPLAY SVUOTARE VASSOIO / FONDICAFFE
- Svuotare la vaschetta del gocciolatoio (1) con il contenitore dei fondi di caffè integrato.
- DISPLAY VASSOIO ASSENTE
- Inserire nuovamente nell'IMPRESSA la vaschetta del gocciolatoio (1) pulita con il contenitore dei fondi di caffè integrato
- DISPLAY SCEGLIERE PRODOTTO
- La pulizia può essere effettuata anche manualmente direttamente dal menu di manutenzione (vedi capitolo 13.3).

16. Decalcificazione

L'IMPRESSA dispone di un programma di decalcificazione integrato. Il processo dura ca. 50 minuti.

Nell'IMPRESSA si formano incrostazioni calcaree dovute all'uso. Le incrostazioni dipendono dalla durezza dell'acqua utilizzata. L'IMPRESSA riconosce quando è necessario eseguire una decalcificazione. Sarà ancora possibile erogare caffè oppure acqua calda. Consigliamo però di eseguire la decalcificazione (capitolo 18) nei giorni immediatamente successivi all'indicazione.


- Utilizzare esclusivamente le pastiglie decalcificanti originali JURA. La composizione di queste pastiglie è appositamente studiata per le macchine per caffè JURA. Attenzione: l'utilizzo di prodotti per la decalcificazione non idonei potrebbe causare danni alla macchina o lasciare residui nell'acqua.
- In caso di utilizzo di prodotti per la decalcificazione, pulire immediatamente le eventuali gocce schizzate sulle superfici delicate, in particolare le superfici in legno e pietra naturale oppure prendere le relative misure precauzionali.
- Un procedimento di decalcificazione già iniziato non deve essere interrotto.
- Attendere che il serbatoio del prodotto per la decalcificazione sia vuoto. Non rabboccare mai il prodotto per la decalcificazione.
- DISPLAY SCEGLIERE PRODOTTO / DECALCIF. APPARECCH.
- Premere il pulsante di manutenzione finché non viene visualizzato il seguente messaggio:
- DISPLAY SVUOTARE VASSOIO / FONDICAFFE
- Svuotare la vaschetta del gocciolatoio (1) con il contenitore dei fondi di caffè integrato.
- DISPLAY VASSOIO ASSENTE
- Inserire nuovamente nell'IMPRESSA la vaschetta del gocciolatoio (1) pulita con il contenitore dei fondi di caffè integrato
- DISPLAY AGGIUNGERE PRODOTTO / PREMERE VAPORE
- Togliere il serbatoio dell'acqua (14). Svuotare l'acqua rimasta nel serbatoio.

Sciogliere completamente il contenuto di una confezione blister (3 compresse) in 0.6 litri d'acqua e versare la soluzione nel serbatoio dell'acqua. Inserire nuovamente il serbatoio dell'acqua.

- Togliere l'ugello formazione schiuma a 2 regolazioni (24) o l'ugello Profi-Auto-Cappuccino dall'IMPRESSA (se montato).
- Collocare un recipiente sotto il tubicino d'erogazione orientabile (23) (utilizzare un recipiente alto). Premere uno dei due pulsanti di erogazione vapore 🔁 🖖.
- DISPLAY APPARECCH. DECALCIF.
- Viene emesso un segnale acustico.
- DISPLAY APRIRE RUBINETTO
- Spostare il recipiente sotto l'ugello d'erogazione caffè (25).
- DISPLAY APPARECCH. DECALCIF.
- Viene emesso un segnale acustico.
- DISPLAY CHIUDERE RUBINETTO
- Ruotare il pulsante d'erogazione acqua calda (22) sul simbolo

 □
- DISPLAY APPARECCH.
 DECALCIF.
- Viene emesso un segnale acustico.
- DISPLAY SVUOTARE VASSOIO / FONDICAFFE
- Svuotare la vaschetta del gocciolatoio (1) con il contenitore dei fondi di caffè integrato.
- DISPLAY VASSOIO ASSENTE
- Inserire nuovamente nell'IMPRESSA la vaschetta del gocciolatoio (1) pulita con il contenitore dei fondi di caffè integrato

■ DISPLAY SCIACOUARE CONT. ACOUA / RIEMPIRE CONT. ACQUA



- DISPLAY PREMERE VAPORE
- Collocare un recipiente sotto il tubicino d'erogazione orientabile (23).
- Premere uno dei due pulsanti d'erogazione vapore 🔁 🖟.
- DISPLAY APPARECCH. DECALCIF.
- Viene emesso un segnale acustico.
- DISPLAY APRIRE RUBINETTO
- Spostare il recipiente sotto l'ugello d'erogazione caffè (25).
- Ruotare il pulsante d'erogazione acqua calda (22) sul simbolo ...
- DISPLAY APPARECCH. DECALCIF.
- Viene emesso un segnale acustico.
- DISPLAY CHIUDERE RUBINETTO
- Ruotare il pulsante d'erogazione acqua calda (22) sul simbolo \square
- DISPLAY APPARECCH. DECALCIF.
- Viene emesso un segnale acustico.
- DISPLAY SVUOTARE VASSOIO / FONDICAFFE
- Svuotare la vaschetta del gocciolatoio (1) con il contenitore dei fondi di caffè integrato.
- DISPLAY VASSOIO ASSENTE

- Inserire nuovamente nell'IMPRESSA la vaschetta del gocciolatoio (1) pulita con il contenitore dei fondi di caffè integrato
- DISPLAY SCEGLIERE PRODOTTO



La decalcificazione può essere effettuata anche manualmente direttamente dal menu di manutenzione (vedi capitolo 13.3).

17. Smaltimento

Per lo smaltimento corretto. l'IMPRESSA deve essere restituita al rivenditore specializzato, al servizio di assistenza o alla ditta JURA.

18. Suggerimenti per un caffè perfetto

Erogazione caffè regolabile in altezza (18)

È possibile adattare l'erogazione del caffè alle dimensioni delle tazze.

Macinazione

Leggere quanto indicato al capitolo 2.5 "Impostazione del meccanismo di macinazione".

Preriscaldamento delle tazze

L'IMPRESSA dispone di un vassaio per tazza a riscaldamento passivo (19). Inoltre le tazze possono essere preriscaldate con acqua calda. Minore è la quantità d'acqua per il caffè, più è importante il preriscaldamento.

Zucchero e panna

Girando il caffè diminuisce il calore. Aggiungendo panna o latte dal frigorifero, la temperatura del caffè diminuisce considerevolmente.

19. Problemi

Problema	Causa	Rimedio
Rumore forte del macinino	Corpo estraneo del meccanismo di macinazione	Leggere il capitolo 14.6
Troppa poca schiuma	Ugello Profi-Auto-Cappuccino intasato	Pulire l'ugello (capitolo 11.5)
Durante l'erogazione, il caffè scende a gocce	Macinazione troppo fine	Impostare la macinazione più grossa
	Caffè premacinato troppo fine	Utilizzare un caffè premacinato più grosso
Il messaggio "Vassoio assente" viene sempre visualizzato	Contatti metallici sporchi dietro la vaschetta del gocciolatoio (fig. 13)	Pulire i contatti metallici
Il messaggio "Riempire chicchi" non viene visualizzato nonostante il contenitore sia vuoto	Sensore di controllo chicchi sporco	Pulire (a secco) il contenitore del caffè in chicchi

20. Avvertenze giuridiche

Queste istruzioni per l'uso contengono le informazioni necessarie per l'utilizzo conforme, il comando corretto e la manutenzione appropriata della macchina.

La conoscenza e l'osservanza delle indicazioni contenute in queste istruzioni per l'uso sono il presupposto essenziale per un utilizzo senza rischi, nonché per la sicurezza d'esercizio e di manutenzione. Queste istruzioni per l'uso non possono prevedere tutti i casi d'utilizzo possibili. La macchina è stata concepita per l'utilizzo in ambito domestico.

Inoltre facciamo presente che il contenuto di queste istruzioni per l'uso non è parte, né modifica accordi, impegni o rapporti giuridici precedenti o già esistenti. Qualsiasi impegno da parte di JURA Elektroapparate AG risulta esclusivamente dal relativo contratto di vendita che contiene anche le condizioni di garanzia complete e unicamente valide. Queste condizioni contrattuali di garanzia non vengono né ampliate, né limitate dalle indicazioni contenute in questo manuale.

Le informazioni contenute nelle istruzioni per l'uso sono protette da copyright. È assolutamente vietato fotocopiare o tradurre il presente manuale, senza previa autorizzazione scritta di JURA Elektroapparate AG.

21. Dati tecnici

Tensione:	230 V AC
Potenza:	1350 W
Interruttore di sicurezza:	10 A
Controllo di sicurezza:	\$ (€
Consumo di energia in modalità risparmio –:	40 Wh
Consumo di energia in modalità risparmio 1:	20 Wh
Consumo di energia in modalità risparmio 2:	15 Wh
Pressione della pompa:	statica max. 15 bar
Serbatoio dell'acqua:	2.7 litri
Capacità del contenitore del caffè in chicchi:	280 g
Capacità del contenitore dei fondi di caffè:	max. 16 porzioni

Lunghezza del cavo: ca. 1.1 m

Peso: 11.9 kg

Misure (LxHxP): 34.5 x 35 x 39 cm

Questo apparecchio è conforme alle seguenti direttive CE:

73/336/CEE del 19/02/1973 «Direttive sulle basse tensioni», inclusa la direttiva di modifica 93/31/CEE.

89/336/CEE del 03/05/1989 «Direttive sulla compatibilità elettromagnetica», inclusa la direttiva di modifica 92/31/ CEE.